



家庭用

# コーヒーメーカー

## ドリップタイプ

### 取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



日本国内 100V 専用

交流 100V 以外の電源では  
使用できません。

ご意見をお寄せください。

<http://www.tiger.jp/>



# 香り立つ、本格コーヒーを ご家庭でお楽しみください

家族や友達と過ごす楽しい時間、  
のんびりくつろぐときに…  
ちよっぴり贅沢な  
コーヒー生活はじめましょう。



ステンレスのコーヒーサーバーで、  
いれたてのおいしさをキープ

## ホットコーヒー

真空2重構造のステンレスのコーヒーサー  
バーで保温するので、コーヒーの煮つまり  
を防ぎ、風味・香りを逃しません。



コーヒーサーバーに、  
氷を入れるだけで手軽に楽しめる

## アイスコーヒー

コーヒーサーバーに氷を入れて、アイスコーヒー  
としてもどうぞ。  
コーヒーサーバーが冷たさを保ちます。



## ☕ コーヒーをおいしく楽しむ ためのポイント

### 豆や粉は 必要な分だけ買う

1週間から10日程度で使  
いきる量を買うようにし  
ましょう。また、飲むたび  
に必要な分だけミルで挽  
いてドリップするとよい  
でしょう。



### 豆や粉を 保存するときは 密封して冷蔵庫に

高温多湿に弱く香りがと  
びやすいので、密封でき  
る容器に入れ、冷蔵庫な  
ど低温のところで保存し  
ましょう。



### なるべく早めに 飲みましょう

冷めたり、風味がそこな  
われてしまうので、早め  
に飲みましょう。



### 代表的な コーヒー豆の 種類と特長

#### 中味

- ・ブルーマウンテン
- ・ブラジル
- ・サルバドル

#### 酸味

- ・キリマンジャロ
- ・モカ
- ・コロンビア
- ・ガテマラ
- ・ハワイコナ

#### 苦味

- ・マンデリン
- ・ロブスタ

## もくじ

安全上のご注意 ..... 4

各部のなまえと付属品 ..... 8

**コーヒーをつくる**  
はじめて使うとき  
しばらく使わなかったとき ..... 10  
ホットコーヒーをいれる  
アイスコーヒーをつくる  
(ドリップ) ..... 12

**お手入れ**  
お手入れする ..... 16  
・お湯の出具合が悪くなったとき ..... 16  
・使うたびに洗う部品 ..... 16  
・汚れるたびにお手入れする箇所 ..... 17  
・サーバーふたのはずしかた・つけかた ... 17

**こんなときは**  
故障かな?と思ったら ..... 18  
・スイッチを「ON」にしても  
ランプがつかない ..... 18  
・お湯が出ない ..... 18  
・お湯の出具合が悪い ..... 18  
・コーヒーサーバーからあふれる ..... 18  
・コーヒーがぬるい  
(保温が効いていない) ..... 18  
・樹脂部品にキズ(欠け)のように  
見える箇所がある ..... 18  
・樹脂などのにおいがする ..... 18

消耗品・別売品のお買い求めについて ... 19

・樹脂部品(傷んできたとき) ..... 19

・サーバーふたのパッキン大・  
サーバーふたのパッキン中  
(紛失したり、傷んできたとき) ..... 19

仕様 ..... 19

保証とサービスについて ..... 19

連絡先 ..... 裏表紙

この取扱説明書では、コーヒー豆を挽いた後の  
ものをコーヒー粉として表記しています。

# 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、  
必ずお守りください。



- ◆ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
- ◆本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を見逃して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。



**警告**

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷<sup>\*1</sup>を負うことが想定される内容を示します。



**注意**

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害<sup>\*2</sup>を負うことが想定されるか、または物的損害<sup>\*3</sup>の発生が想定される内容を示します。

- \*1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \*2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感電などをさします。
- \*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

## 図記号の説明



注意

△記号は、警告、注意を示します。具体的な注意内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



禁止

○記号は、禁止の行為であることを示します。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。



指示

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を示します。具体的な指示内容は図記号の中や近くに絵や文章で表します。

## 警告



分解禁止

改造はしない。  
修理技術者以外の人  
は分解したり、修理をしない。

(サーバーふたは、お手入れ時に分解できません。)  
火災・感電・けがの原因。



禁止

交流100V以外では使用しない。  
(日本国内100V専用)

火災・感電の原因。



必ず実施

定格15A以上のコンセントを  
単独で使用する。

他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火するおそれ。



禁止

電源コードは、  
破損したまま使用しない。  
また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど)  
火災・感電の原因。



必ず実施

差込プラグにほこりが  
付着している場合は、  
よくふき取る。

火災の原因。



必ず実施

差込プラグは根元まで  
確実に差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



禁止

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因。



ぬれ手禁止

ぬれた手で、  
差込プラグの抜き差しをしない。

感電やけがをするおそれ。



禁止

コーヒーマシンなしで  
使わない。

やけどや故障のおそれ。



禁止

子供だけで使わせたり、  
幼児の手が届くところで  
使わない。


やけど・感電・けがをするおそれ。



接触禁止

使用中や使用後しばらくは湯出口・本体ふた・蒸気口・フィルターなどの高温部に触ったり、顔などを近づけない。

やけどをするおそれ。特に乳幼児には、さわらせないように注意する。

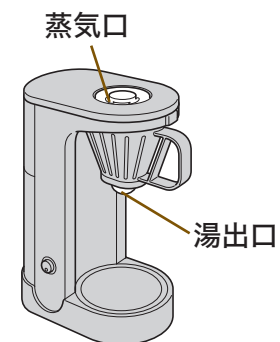

水ぬれ禁止

本体は、水につけたり、  
水をかけたりしない。

ショート・感電のおそれ。



## ⚠ 警告



**異常・故障時には、直ちに使用を中止する。**

そのまま使用すると、火災・感電・けがのおそれ。

〈異常・故障例〉

- ・ご使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- ・水タンクや本体から水もれする。
- ・その他の異常や故障がある。

すぐにプラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する。

## ⚠ 注意




**使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。**

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。




**必ず差込プラグを持って引き抜く。**

感電やショートして発火するおそれ。

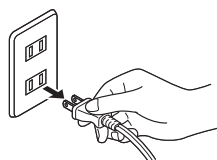

**タコ足配線はしない。**

火災のおそれ。

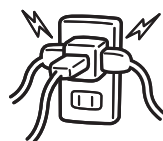

**不安定な場所、熱に弱いテーブルや敷物などの上では使わない。**

火災や、テーブル・敷物の変色・変形の原因。



**壁や家具の近くでは使わない。**

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因。キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気がこもらないように注意する。



**倒したり落としたりぶついたり、強い衝撃を与えない。**

故障や、本体ふた・コーヒーマシンなどが破損してけがをするおそれ。



**専用のコーヒーマシン以外は使わない。**

お湯があふれて、やけどや故障するおそれ。  
また、テーブルや敷物を汚す原因。



**抽出中にコーヒーマシンをはずしたり、レバーを触らない。**

やけどや、テーブル・敷物を汚す原因。



**コーヒーマシンをのせたまま本体を動かさない。**

やけどやけがの原因。



**コーヒーマシンを直接火にかかけたり、電子レンジで使わない。**

破損して、やけどやけがの原因。



**コーヒーマシンを冷蔵庫や冷凍庫に入れない。**

破損して、けがの原因。



**水タンクに水が入っていない状態での稼働はしない。**

故障や火災の原因。



**続けて使用するときには、本体が冷めるまで(約10分)待つ。**

すぐに水を入れたり、動かしたりすると、蒸気が噴出してやけどをするおそれ。



**抽出中に本体ふたを開けない。**

やけどや故障の原因。



**本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしない。**

ショート・感電のおそれ。



**お手入れは冷えてから行う。**

高温部にふれると、やけどのおそれ。

## 末永くご使用いただくためのご注意



**火気の近くでは使わない。**

変形・故障の原因。



**業務用として使わない。**

故障の原因。



**水タンクに水以外のものを入れない。**

故障の原因。




**ペーパーフィルター以外のフィルターを使わない。**

抽出がうまくいかない、故障の原因。



**水タンクに水を入れたまま放置しない。**

故障や変色・におい・腐敗の原因。

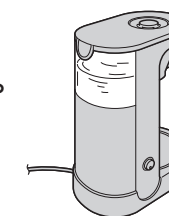

**ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用した場合は、よりこまめにお手入れする。**

本体内部にカルシウム分が付着しやすくなったり、また、付着したカルシウム分がはがれて本体内部のお湯や蒸気の出口をふさぐなど、故障の原因。



**コーヒーマシンをななめに傾けたり、レバーを押したまま、持ち運びしない。**

内容物がもれて、やけどのおそれ。




**コーヒーマシン本体を落とさない。**

保温効果が下がる原因。





# 各部のなまえと付属品

箱をあけたら、  
まず確認しましょう！

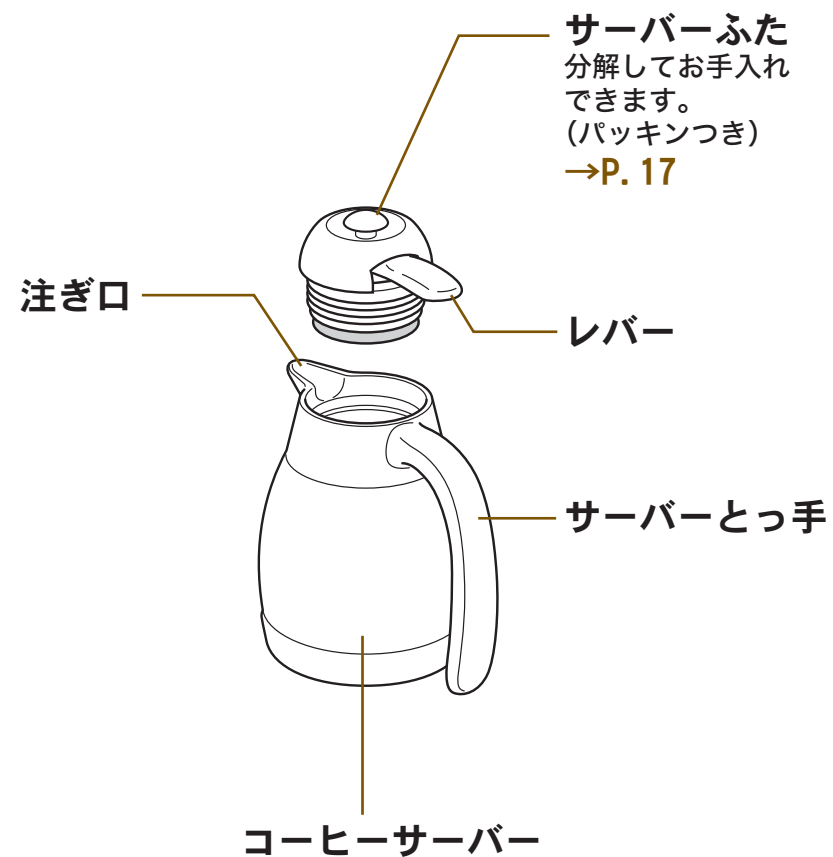


## 水タンク(目盛つき)

つくるコーヒーのカップ数に応じた  
目盛の線まで入れます。

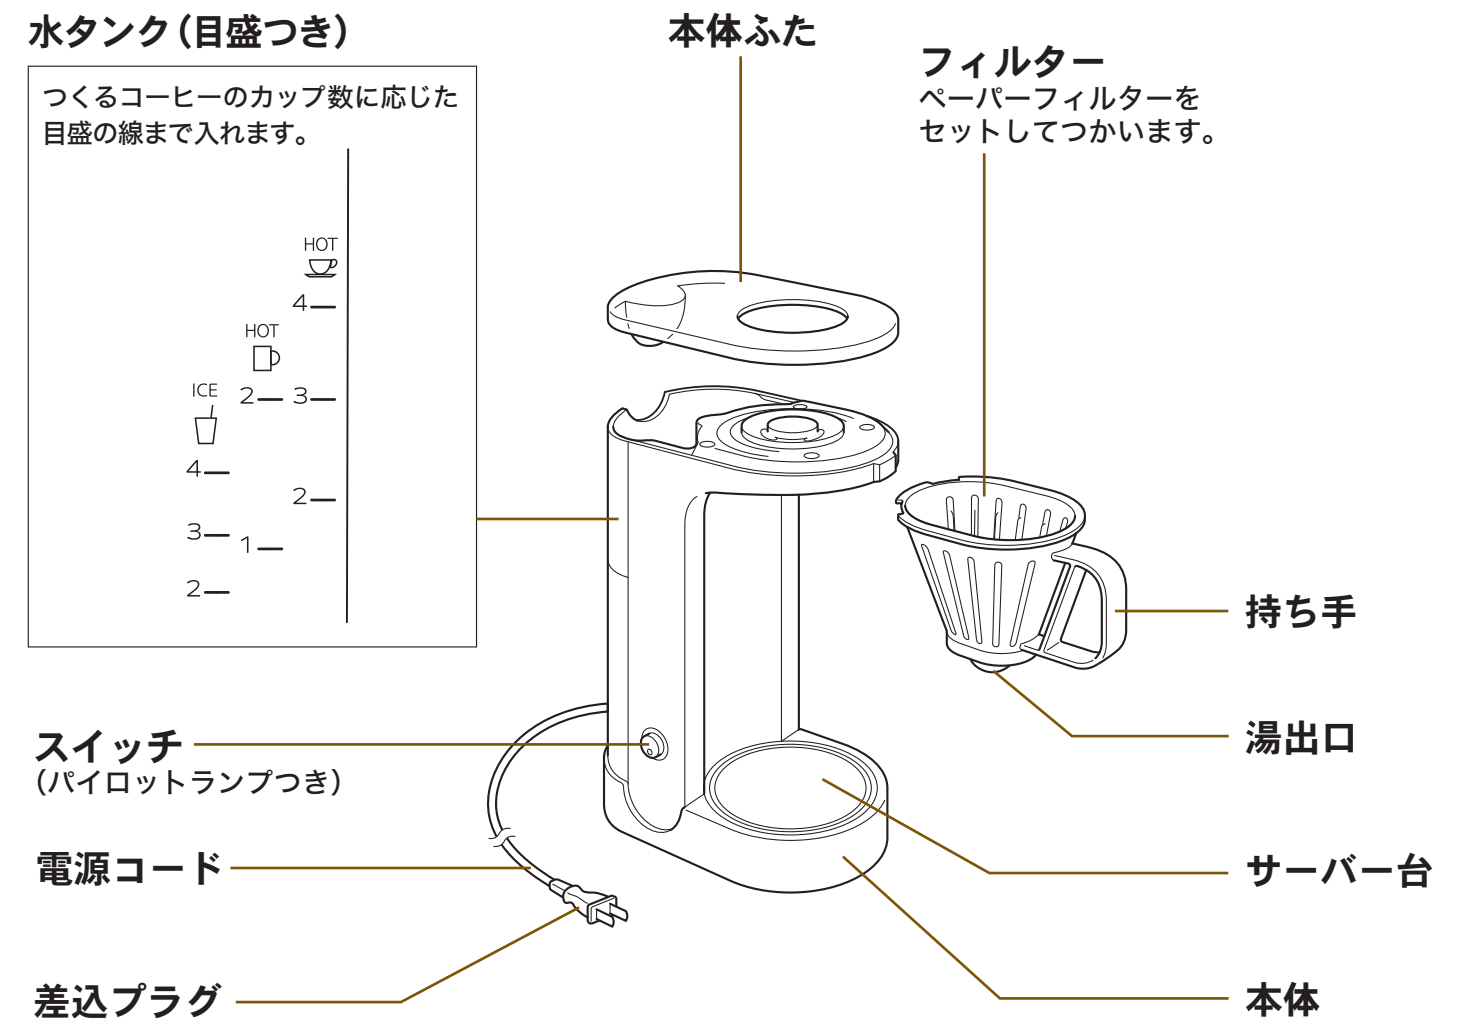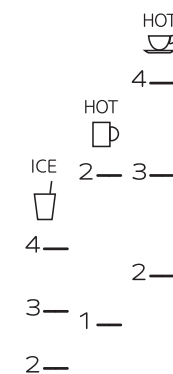


## 付属品

計量スプーン…1個  
すりきり1杯 約7g

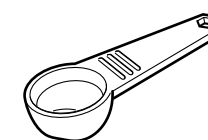

ペーパーフィルター…5枚  
市販のものもつかえます。  
(サイズ1×2または102)

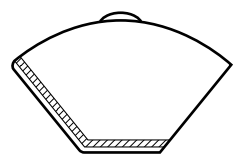

# はじめて使うとき しばらく使わなかったとき

お手入れして、ドリップで本体内を洗浄。  
コーヒーメーカーをきれいにするのが、  
おいしいコーヒーづくりの第一歩！



## 1

サーバーふたをはずす。



## 2

フィルター・本体ふた・  
サーバーふたは、  
水洗いする。  
コーヒーサーバー内側は、  
水ですすぐ。→P.16



サーバーふた



フィルター




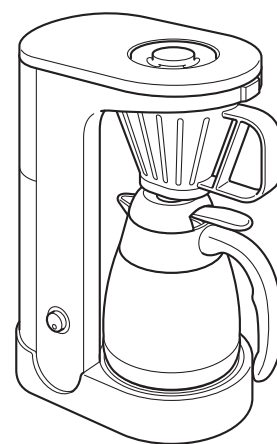
コーヒー  
サーバー内側



## 3

本体内を洗浄するために、  
1～2回ドリップする。  
→P.12～15

水は、水タンクの  の目盛「4」まで入れます。  
(コーヒー粉やペーパーフィルターは、セットし  
ない。ドリップ後のお湯はすてる。)




フィルターのはずしかた・つけかた

◆はずしかた




ゆっくり引き出す


◆つけかた

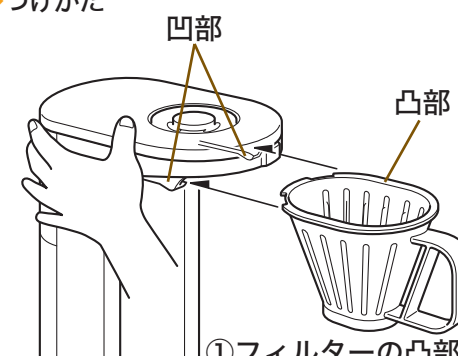

① フィルターの凸部を  
本体の凹部に合わせて  
「カチッ」と音がするまで  
差し込む

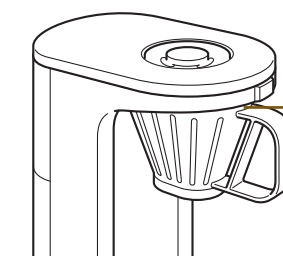

② 奥まで  
確実に入っ  
ていること  
を確認する

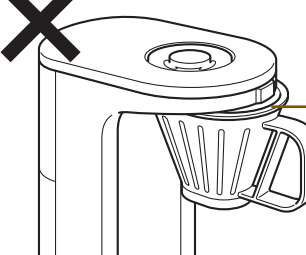

奥まで  
入っていない

ご注意

- ◆ 水タンク以外に水を入れない。
- ◆ フィルターを差し込むときは、奥まで確実に入っていることを確認する。  
フィルターが脱落したり、コーヒーがあふれるおそれ。



# ホットコーヒーをいれる アイスコーヒーをつくる

—ドリップ


ドリップが終わったら、自動的にスイッチOFF！  
コーヒーサーバーが煮つまりを防いで、  
おいしさをキープしてくれるのね。



1


コーヒーサーバーに熱湯  
を入れ、1 ～ 2分温める。  
(ホットコーヒーのときのみ)

保温効果を高めるためです。  
温まったら、お湯をすててください。

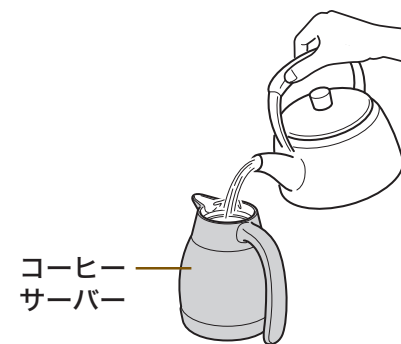


2

本体ふたをはずす。

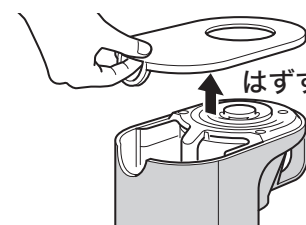

3

ペーパーフィルターを  
フィルターにセットする。

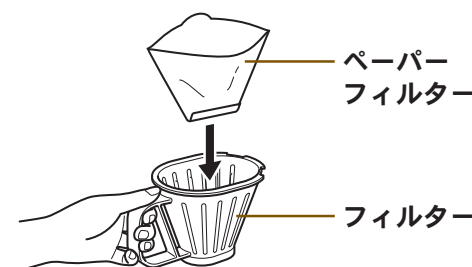

4

付属の計量スプーンで、  
コーヒー粉を  
ペーパーフィルターに  
入れて上面をならす。

【アイスコーヒーをつくるとき】  
アイス用コーヒー粉を使います。




5

フィルターを本体につけ  
る。→P.11


6

コーヒーサーバーを  
本体に確実に正しく  
セットする。

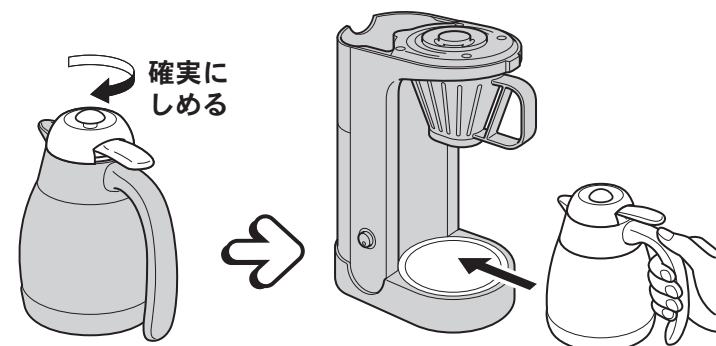

## ペーパーフィルターの折りかた

底と横のミシン目を、約1cm折り曲げます。

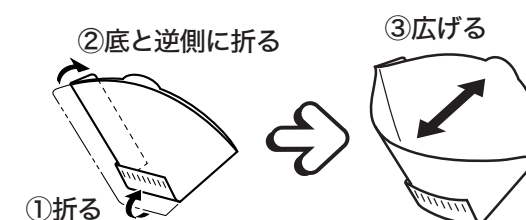

## コーヒー粉を入れる目安

- ◆コーヒー粉はお好みにより加減してください。
- ◆カップ数より少ない量をつくらないでください。

## ホットコーヒー

カップ数	コーヒー粉 (計量スプーンすり切り)	
	マグカップ 約180mL	デミタスカップ 約120mL
1カップ	1.5杯	—
2カップ	3杯	2杯
3カップ	—	3杯
4カップ	—	4杯


## アイスコーヒー

カップ数	コーヒー粉 (計量スプーンすり切り)	
	1カップ 約60mL	
2カップ	2杯	
3カップ	3杯	
4カップ	4杯	

## ご注意


- ◆本体ふたは必ずしめる。
- ◆サーバーふたは必ずしめる。  
しめないとコーヒーがこぼれる原因。

# ホットコーヒーをいれる アイスコーヒーをつくる ——ドリップ

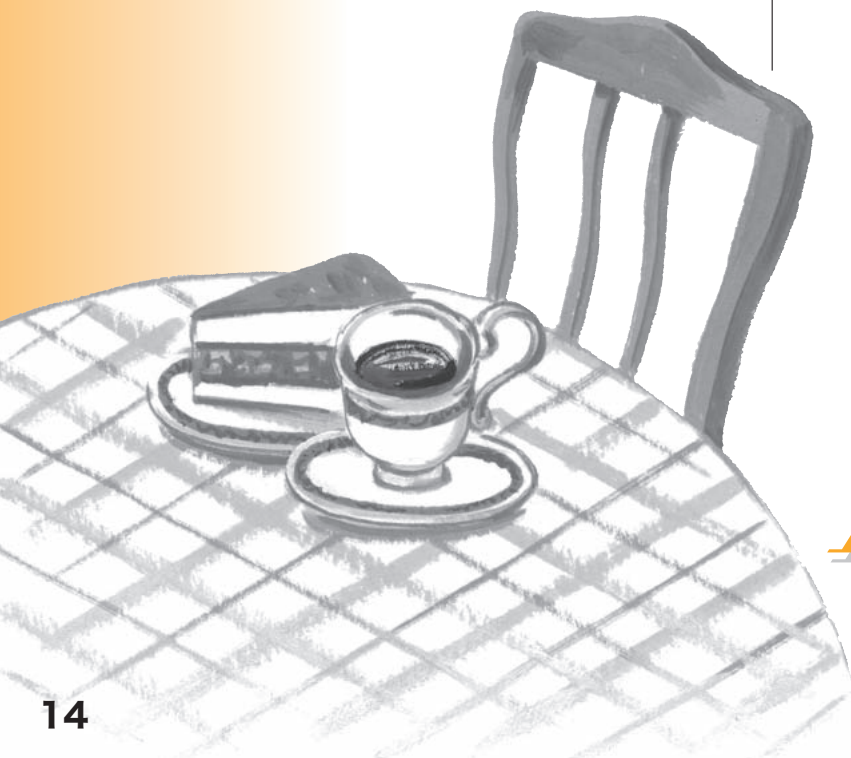


## 水タンクに水を入れ、 本体ふたをしめる。

つくるコーヒーのカップ  
数に応じた目盛まで水  
を入れます。  
(☞の目盛「4」を超え  
て、水を入れない。コー  
ヒーサーバーからコー  
ヒーがあふれるおそ  
れ。)

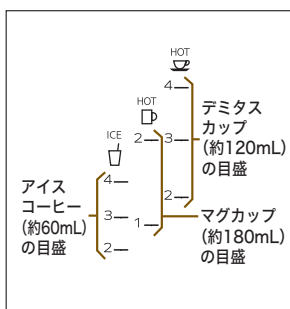

## 差込プラグをコンセント に差し込み、スイッチを 「ON」にして点灯を確認 する。


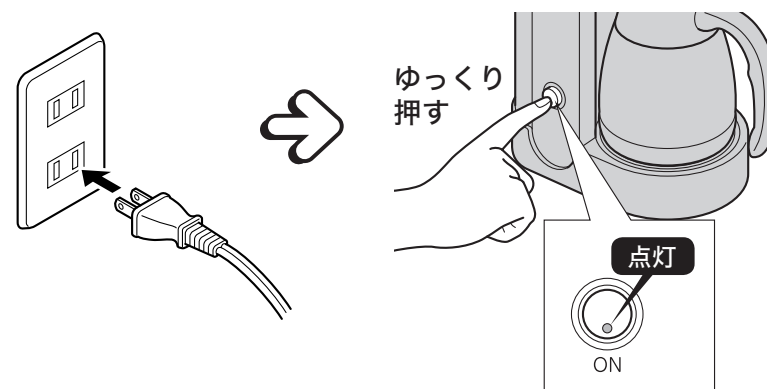


## 水タンクの水がなくなっ てパイロットランプが消 灯し、約5分たったらコー ヒーを注ぐ。


お湯や蒸気が完全に止まってから取り出し、  
サーバーふたのレバーを押しながらカップな  
どに注ぎます。

【アイスコーヒーをつくるとき】

- ①サーバーふたをはずし、  
コーヒーサーバーに氷を  
入れて、かきまぜながら  
冷やす。  
(氷は抽出後に入れる。)
- ②サーバーふたをつけて、  
レバーを押しながら注  
ぐ。

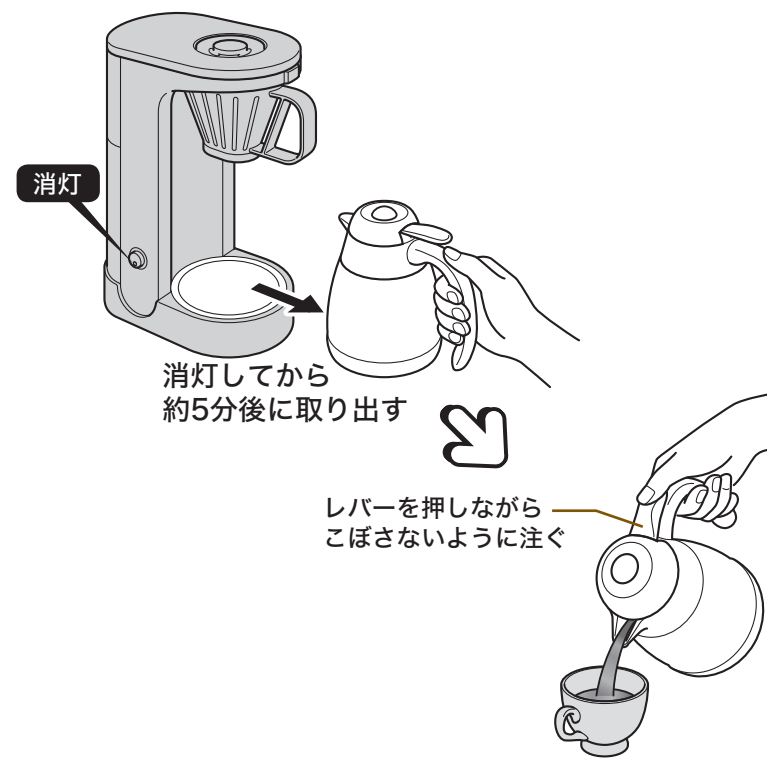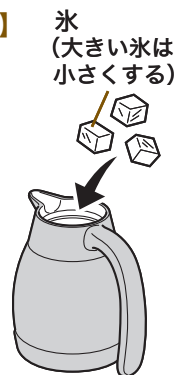

## 差込プラグを コンセントから抜く。

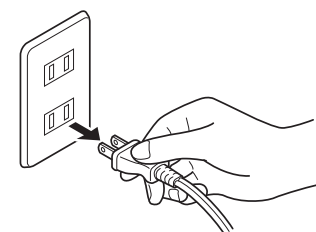

### 水タンクには水を入れる

お湯を入れてドリップすると、故障の原因になり  
ます。

### 熱めのコーヒーをお好みの方は

あらかじめ熱湯などで温めておいたカップに注ぎ  
ます。

### コーヒーの温度について

コーヒーサーバーが保温しますが、時間経過ととも  
に冷めていきます。

### ドリップ後のコーヒー粉は取り出す

冷めてから、フィルターを取り出し、ペーパーフィ  
ルターごと取り出します。

### 続けてつくるとき

- ①本体が冷めるまで (約10分) 待ちます。
- ②必ず先にコーヒーサーバーをセットしてから、  
P.12からの手順で、再度、ドリップします。

### できあがり時間の目安

約2～7分でできあがります。  
※できあがり時間は、室温・水量・コーヒー粉の量  
などにより変わります。  
※できあがり温度の目安：約74℃

### ご注意

- ◆抽出中にコンセントは抜かない。  
間違って抜いた場合は、再度スイッチを「ON」に  
しないとドリップされません。
- ◆サーバーふたをしめた状態でも、コーヒーがこぼ  
れるため、コーヒーサーバーを傾けない。
- ◆コーヒーサーバーを傾けた状態でレバーを離さ  
ない。サーバーふたの内部に少量の「コーヒー」  
が残り、持ち運ぶときなどにコーヒーがもれるお  
それ。



# お手入れする

こまめにお手入れして、  
清潔・長持ち！



- ◆差込プラグを抜き、冷えてからお手入れします。
- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使います。
- ◆スポンジ・歯ブラシ・布はやわらかいものを使います。

お湯の出具合が悪くなったとき  
（クエン酸を使って、ミネラル成分を取り除く）

- ①コーヒーサーバーを本体にセットする。→P.12～13
- ②フィルターを本体にセットする。（ペーパーフィルター・コーヒー粉はセットしない。）→P.11
- ③水タンクにクエン酸約10g（大さじ1杯）を入れ、の目盛「4」まで水を入れてまぜる。
- ④ドリップする。→P.14
- ⑤クエン酸水が水タンクのの目盛「2」まで減ったら、コンセントを抜く。
- ⑥約10分たったら、水タンクに残ったクエン酸水をすてて、すすぐ。
- ⑦コーヒーサーバーのお湯をすてる。
- ⑧クエン酸水のお湯をとるために、水タンクのの目盛「4」まで水を入れ、1～4回ドリップする。（ペーパーフィルター・コーヒー粉はセットしない。ドリップ後のお湯はすてる。）→P.12～15

## 使うたびに洗う部品

フィルター

本体ふた

サーバーふた



※汚れてきたら、右記P.17のように  
はずして洗う。

- 1 洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジや歯ブラシを使って洗い、水ですすぐ。
- 2 サーバーふたを振って、穴から水を抜く。
- 3 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

コーヒーサーバー




- 1 内側は、洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジや歯ブラシを使って洗い、水で充分にすすぐ。汚れが目立ってきたら、クエン酸（約10g）をぬるま湯でうすめてコーヒーサーバーに入れ、2～3時間後にやわらかいブラシできれいに洗い、水で充分にすすぐ。

- 2 外側は、洗剤をうすめたお湯に布をひたし、かたくしぼってふく。

- 3 乾いた布で、水分・洗剤分をふき取り、充分に乾燥させる。

水タンク内側

水ですすぐ。  
（洗剤は使わない）

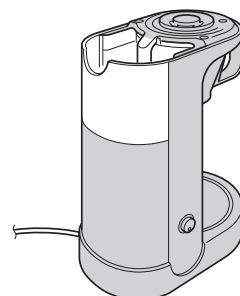


ご注意

- ◆シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- ◆食器洗浄機や食器乾燥器、熱湯などは使わない。
- ◆コーヒーサーバーのつけおき洗いをしない。

## 汚れるたびにお手入れする箇所

本体

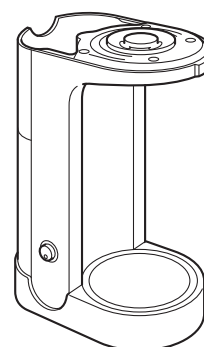


- 1 本体は、洗剤をうすめたお湯に布をひたし、かたくしぼってふく。
- 2 乾いた布で、水分・洗剤分をふき取り、充分に乾燥させる。

電源コード

差込プラグ

乾いた布でふく。

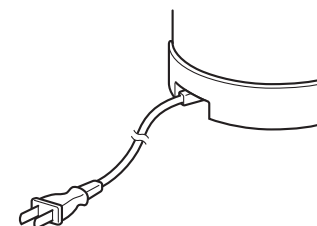


ご注意

本体を水につけたり、水をかけたりしない。

## サーバーふたのはずしかた・つけかた


はずしかた

※必ず A 部をはずしてから B・C 部をはずす。

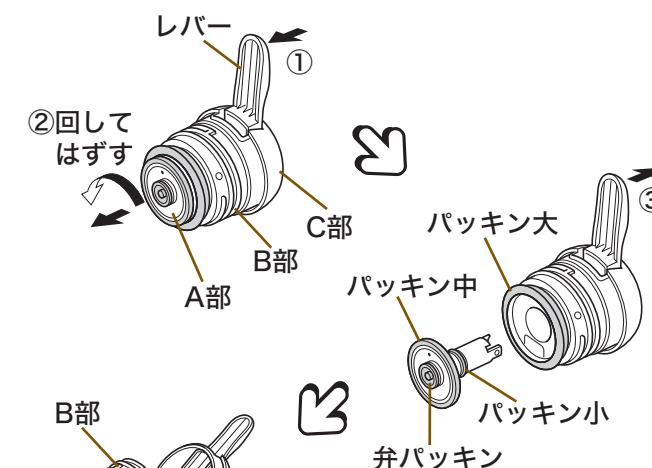


つけかた

〈A部を取り付けるとき〉  
「カチッ」と音がするまで回して取り付ける。  
※パッキン中のねじれやはずれに注意する。


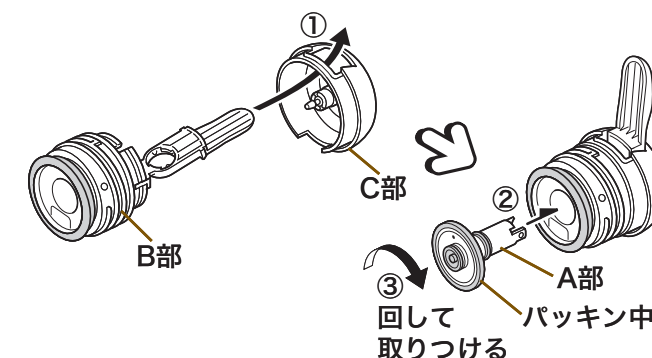


ご注意

- ◆パッキン中がはずれたときは、注意して奥まできっちりはめ込む。

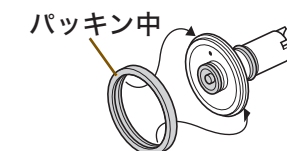

- ◆パッキン大がはずれたときは、向きに注意して奥まできっちりはめ込む。

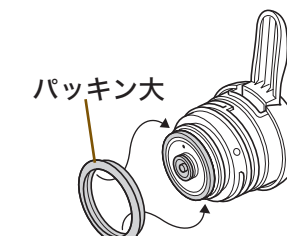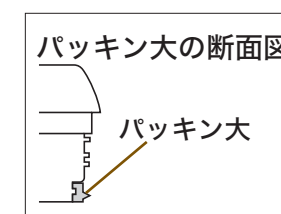

- ◆弁パッキンとパッキン小は、はずさない。故障の原因。

# 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなとき	ご確認くださいこと	直しかた	参照 ページ
スイッチを「ON」にしてもランプがつかない。	▶ 差込プラグをコンセントに、差し込んでいますか。	▶ 差込プラグをコンセントに、差し込んでください。	▶ 14・15
	▶ スイッチを確実に押して「ON」にしていますか。	▶ スイッチをゆっくり確実に押してください。	▶ 14・15
お湯が出ない。	▶ 水タンクに水が入っていますか。	▶ 水タンクに水を入れてください。	▶ 14・15
お湯の出具合が悪い。 (時間がいつもより長くなる)	▶ —	▶ ミネラル成分を取り除いてください。	▶ 16
コーヒーサーバーからあふれる。	▶ サーバーふたが目詰まりしていませんか。	▶ サーバーふたをお手入れしてください。	▶ 16・17
	▶ 水タンクに水を入れすぎていませんか。	▶ 水タンクの  の目盛「4」を超えて、水を入れない。	▶ 14・15
	▶ フィルターをセットしていますか。	▶ フィルターを確実にセットしてください。	▶ 11

こんなとき	ご確認くださいこと	直しかた	参照 ページ
コーヒーがぬるい。 (保温が効いていない)	▶ コーヒーサーバーが保温しますが、時間経過とともに冷めていきます。抽出したコーヒーの量が少ない(1～2カップ)と、早く冷めます。	▶	▶ 15
▶ 寒冷地など、使用環境の厳しい状況では、十分な保温効果が得られない場合があります。			
樹脂部品にキズ(欠け)のように見える箇所がある。	▶ 樹脂成形時に発生する跡で、ご使用上の品質に支障はありません。		
樹脂などのにおいがする。	▶ 使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。		

# 消耗品・別売品のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入専用ホームページでお買い求めください。

## ◆樹脂部品(傷んできたとき)

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくることがあります。上記でお買い求めください。

## ◆サーバーふたのパッキン大

## ◆サーバーふたのパッキン中

上記でお買い求めください。

# 仕様

電源	消費電力 (W)	満水容量* (L)	抽出方式	外形寸法* (cm)			質量* (kg)	コードの 長さ* (m)
				幅	奥行	高さ		
100V 50-60Hz	550	0.54	ドリップ式	25.3	15.4	31.3	2.0	1.2

\*印は、おおよその数値です。

# 保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「故障かな？と思ったら」→**P. 18**をご覧ください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 1保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

## 2保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

## 3修理を依頼されるとき

**保証期間内** … おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

**保証期間を  
過ぎている  
とき** … まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。  
①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)

## 4コーヒーメーカーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

**補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。**

## 5修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

**技術料** … 不具合内容の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。

**部品代** … 製品の修復に使った部品の代金です。

## 6その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(→裏表紙)までご連絡ください。

※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。